



Aplicación DISTOTM Plan Ajustes



Ajustes Información general

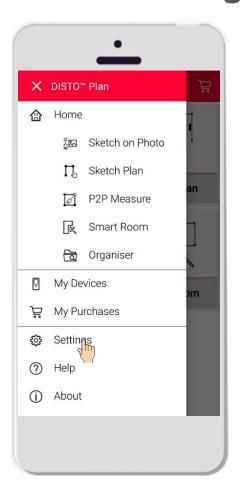

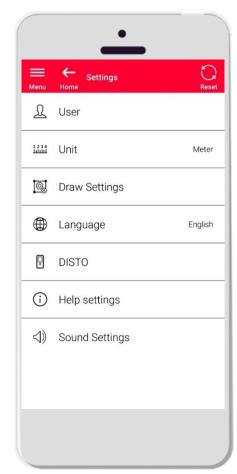



- Abra el menú lateral de DISTO™ Plan y pulse sobre Ajustes
- En Ajustes puede gestionar lo siguiente:
 - Datos de usuario
 - Unidad de medida
 - Ajustes de dibujo
 - Idioma de la aplicación
 - Ajustes de DISTO™
 - Ajustes de ayuda
 - Ajustes de sonido





Ajustes de usuario

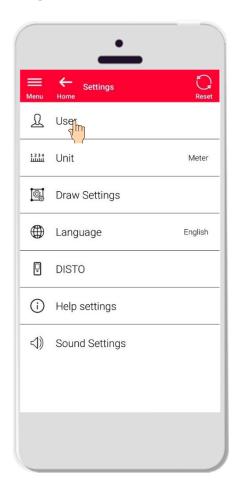

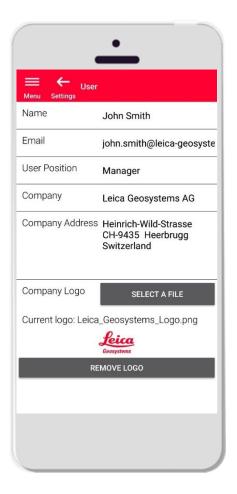


- Pulse sobre Usuario para modificar los datos de usuario
- Aquí es posible cambiar lo siguiente:
 - Nombre del usuario
 - Correo electrónico
 - Cargo del usuario
 - Nombre de la empresa
 - Dirección de la empresa
 - Logotipo de la empresa




Estos datos aparecerán en la primera página de los archivos PDF exportados desde DISTO™ Plan



Ajustes Unidad

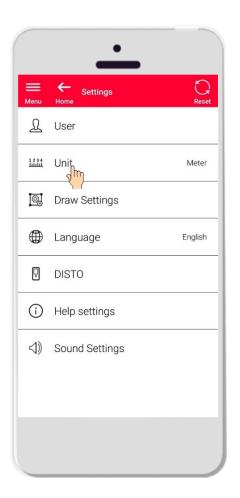


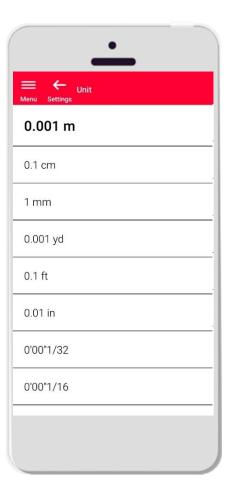


- En Unidad puede escoger la unidad de medida para los datos
- Puede escoger entre las siguientes opciones:
 - Metro
 - Centímetro
 - Mílimetro
 - Yarda
 - Pies
 - Pulgada



Ajustes Ajustes de dibujo

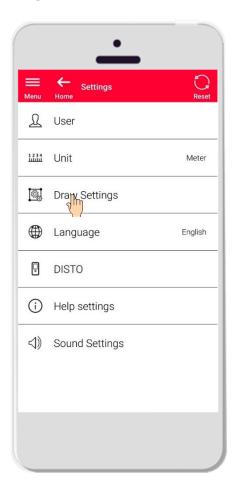


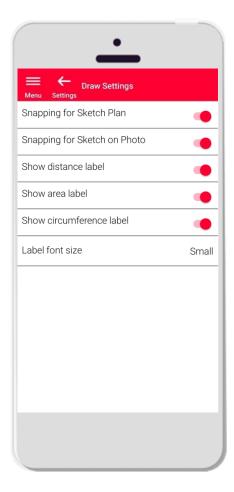

- En Ajustes de dibujo es posible cambiar las opciones de captura
- Puede activar o desactivar la función de captura en Sketch Plan y en Sketch on Photo
- Opción predeterminada: Captura para Sketch Plan activada; captura para Sketch on Photo desactivada
- También puede elegir si deben mostrarse las etiquetas de distancia, área y perímetro
- El tamaño de fuente de las etiquetas se puede hacer más pequeño o más grande si es necesario



Ajustes Idioma

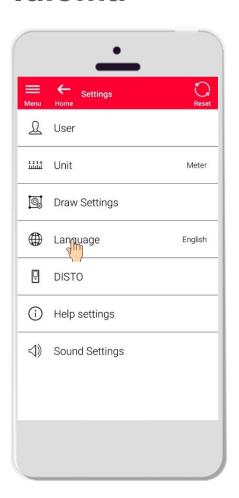




- Aquí puede cambiar el idioma de DISTO™ Plan
- Puede escoger entre los siguientes idiomas:
 - Deutsch (alemán)
 - English (inglés)
 - Español
 - Français (francés)
 - Italiano
 - 日本語 (japonés)
 - Polski (polaco)
 - Portugês (portugués)
 - Русский (ruso)
 - Türkçe (turco)
 - 中文 (chino, simplificado)




El idioma predeterminado se establece según el idioma de su smartphone o tablet



Ajustes DISTO™

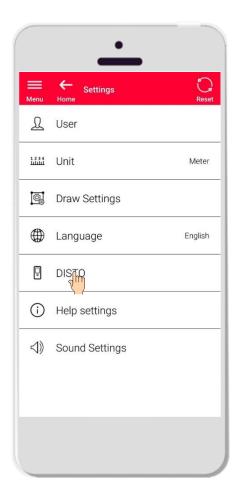

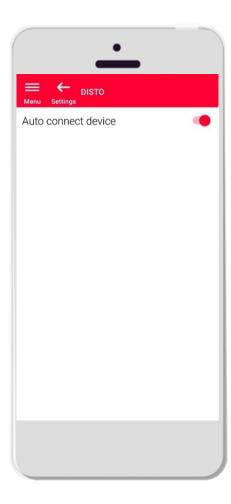

- El ajuste «DISTO™» le permite controlar la conectividad automática de su dispositivo
- Conexión automática activada: siempre que su smartphone o tablet esté cerca de un DISTO™ previamente emparejado, la aplicación se conectará automáticamente
- Desactive esta opción si prefiere conectarse manualmente a su DISTO™





Recuerde:

Debe tener una conexión Bluetooth activa tanto en su DISTO™ como en su smartphone o tablet para que la aplicación se conecte automáticamente



Ajustes de ayuda

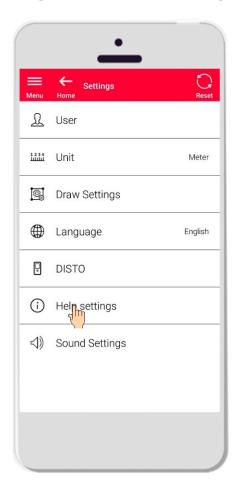


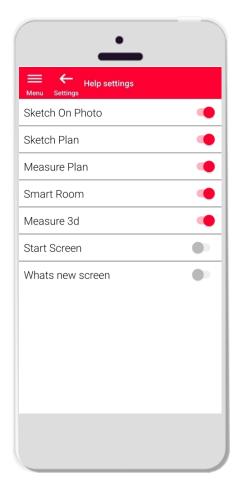


- Active o desactive las incorporaciones a través de los Ajustes de ayuda
- Ajustes de ayuda activados: aparecerán mensajes de información al abrir una función



Ajustes Ajustes de sonido

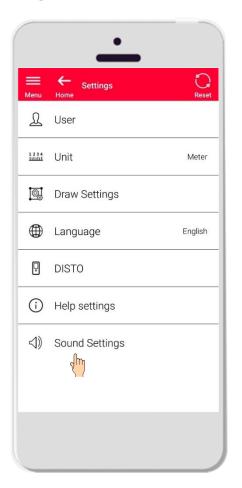

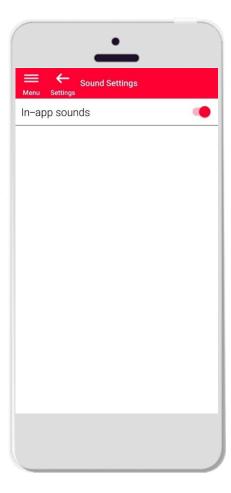

- Ajustes de sonido activados: la aplicación emitirá sonidos cuando se transfiera una medición desde DISTO™ o cuando la aplicación se conecte correctamente a un DISTO™
- Ajustes de sonido : la aplicación permanecerá en silencio





Aplicación DISTOTM Plan Ajustes

